


AUTO-CHANGE-OVER


HEIZEN ODER NICHT-KONDENSIEREND KÜHLEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

– **EINSCHALTEN:** Halten Sie [Mode] 10 Sekunden lang gedrückt bis alle LEDs leuchten.

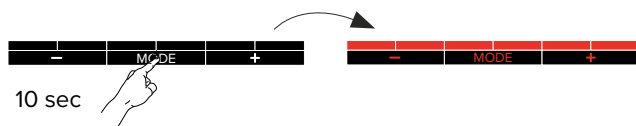

– **MODUS WÄHLEN:** Das Gerät wird via “Auto-change-over” gesteuert. Sie können jedoch vorübergehend manuell einen anderen Modus auswählen. Halten Sie dafür [Mode] gedrückt bis Sie den gewünschten Modus erreicht haben.

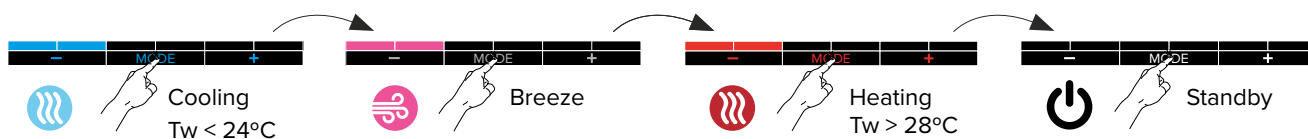


Tw = WASSERTEMPERATUR

– **GESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN:** Sie können die Geschwindigkeit der Ventilatoren manuell einstellen.



– **AUSSCHALTEN:** Halten Sie [Mode] gedrückt bis alle LEDs aus sind. Alle Funktionen sind nun deaktiviert. Sie können das Gerät über das Bedienfeld wieder einschalten.

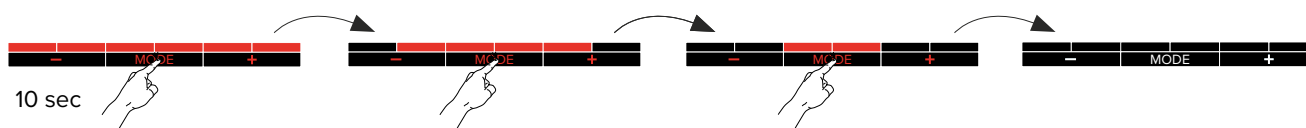


MODULIEREND HEIZEN


NUR HEIZEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

– **EIN- und AUSSCHALTEN:** Einschalten: Halten Sie [Mode] gedrückt bis LEDs leuchten. Ausschalten: Halten Sie [Mode] gedrückt bis keine LEDs mehr leuchten.

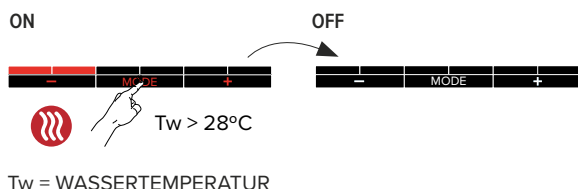

– **GEWÜNSCHTE RAUMTEMPERATUR EINSTELLEN:** Drücken Sie kurz die Taste '-' oder '+', um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen.

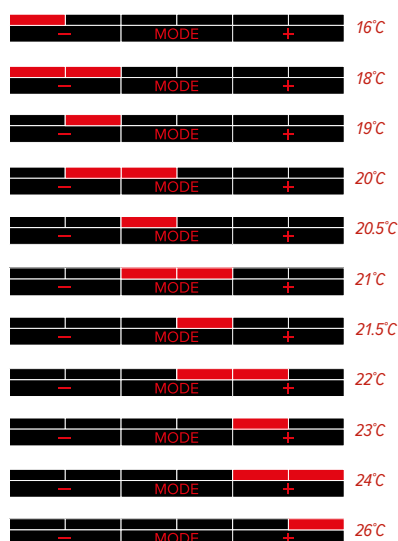

– **BOOST-FUNKTION:** Halten Sie die [+] Taste 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät läuft 15 Minuten mit maximaler Geschwindigkeit. Die LEDs blinken langsam.



– **BOOST-FUNKTION DEAKTIVIEREN:** Drücken Sie kurz die [+] Taste. Das Gerät kehrt in den ausgewählten Modus zurück.